

## H0e-grensesnitt, flatt; N1a


Ikke alle mål i Frimo-normen er like viktige, bare de **røde**.

De **røde** beskriver de målene som er avgjørende for en vellykket sammenkobling med dine Frimovenner sine moduler.


Avstanden fra bolthullenes sentrum til skinneunderlaget sin overflate må være **65mm**. Hull avstanden må være **50mm** og **på linje**. Skinneendes midt må ligge **loddrett over** et boltehull.

Utover det så står du for så vidt fritt. Det spiller ingen rolle for sammenkoblingen om du velger å gå dypere, smalere eller bredere enn de målene som her er grå. Det samme gjelder naturligvis for tegningene under selv om det ikke er markert med noen røde tall på disse.

Frimo er en fri standard med færrest mulig spesifikasjoner.

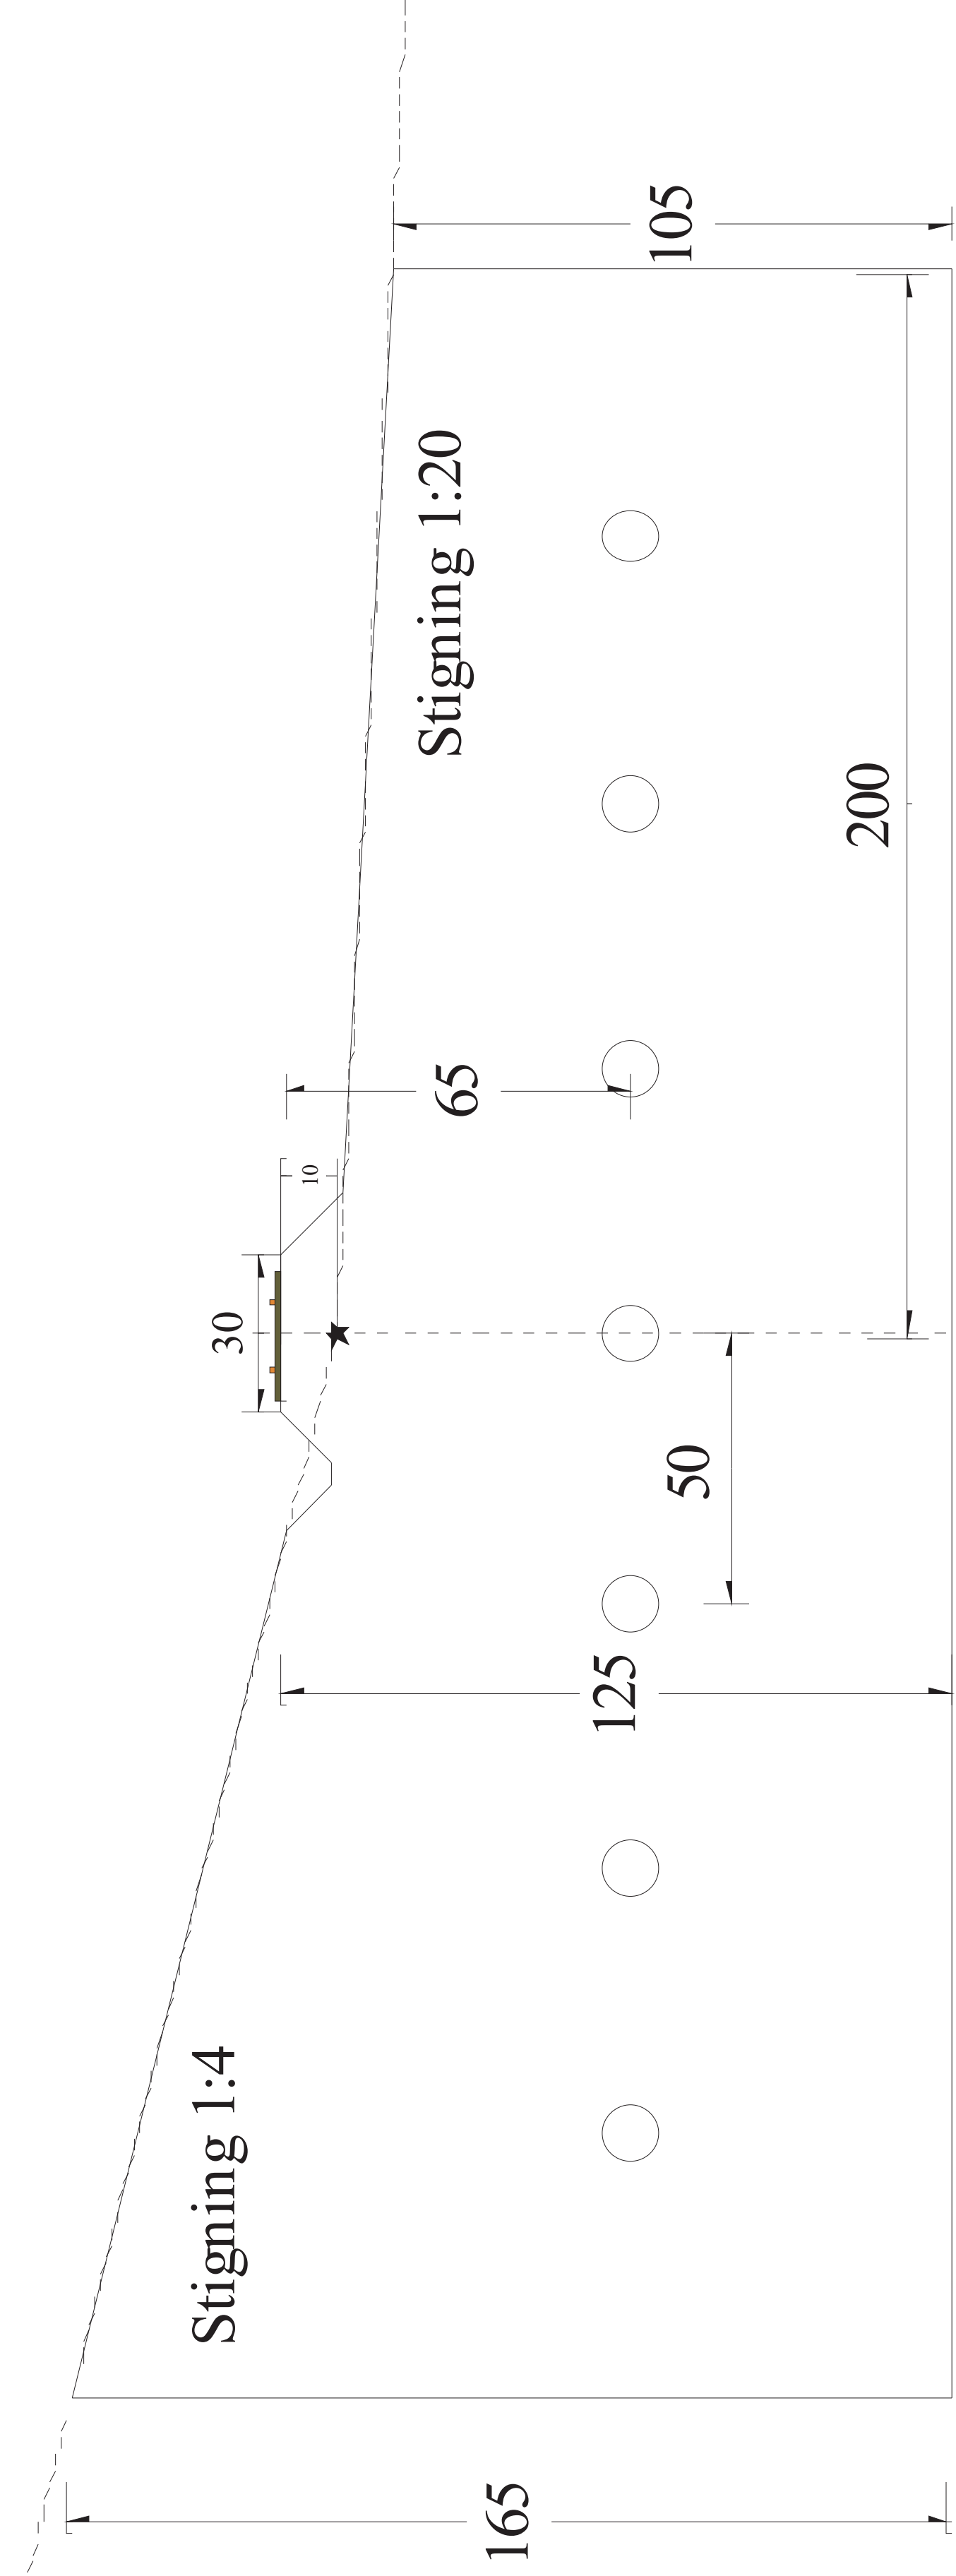

H0e-grensesnitt, flatt; N1b

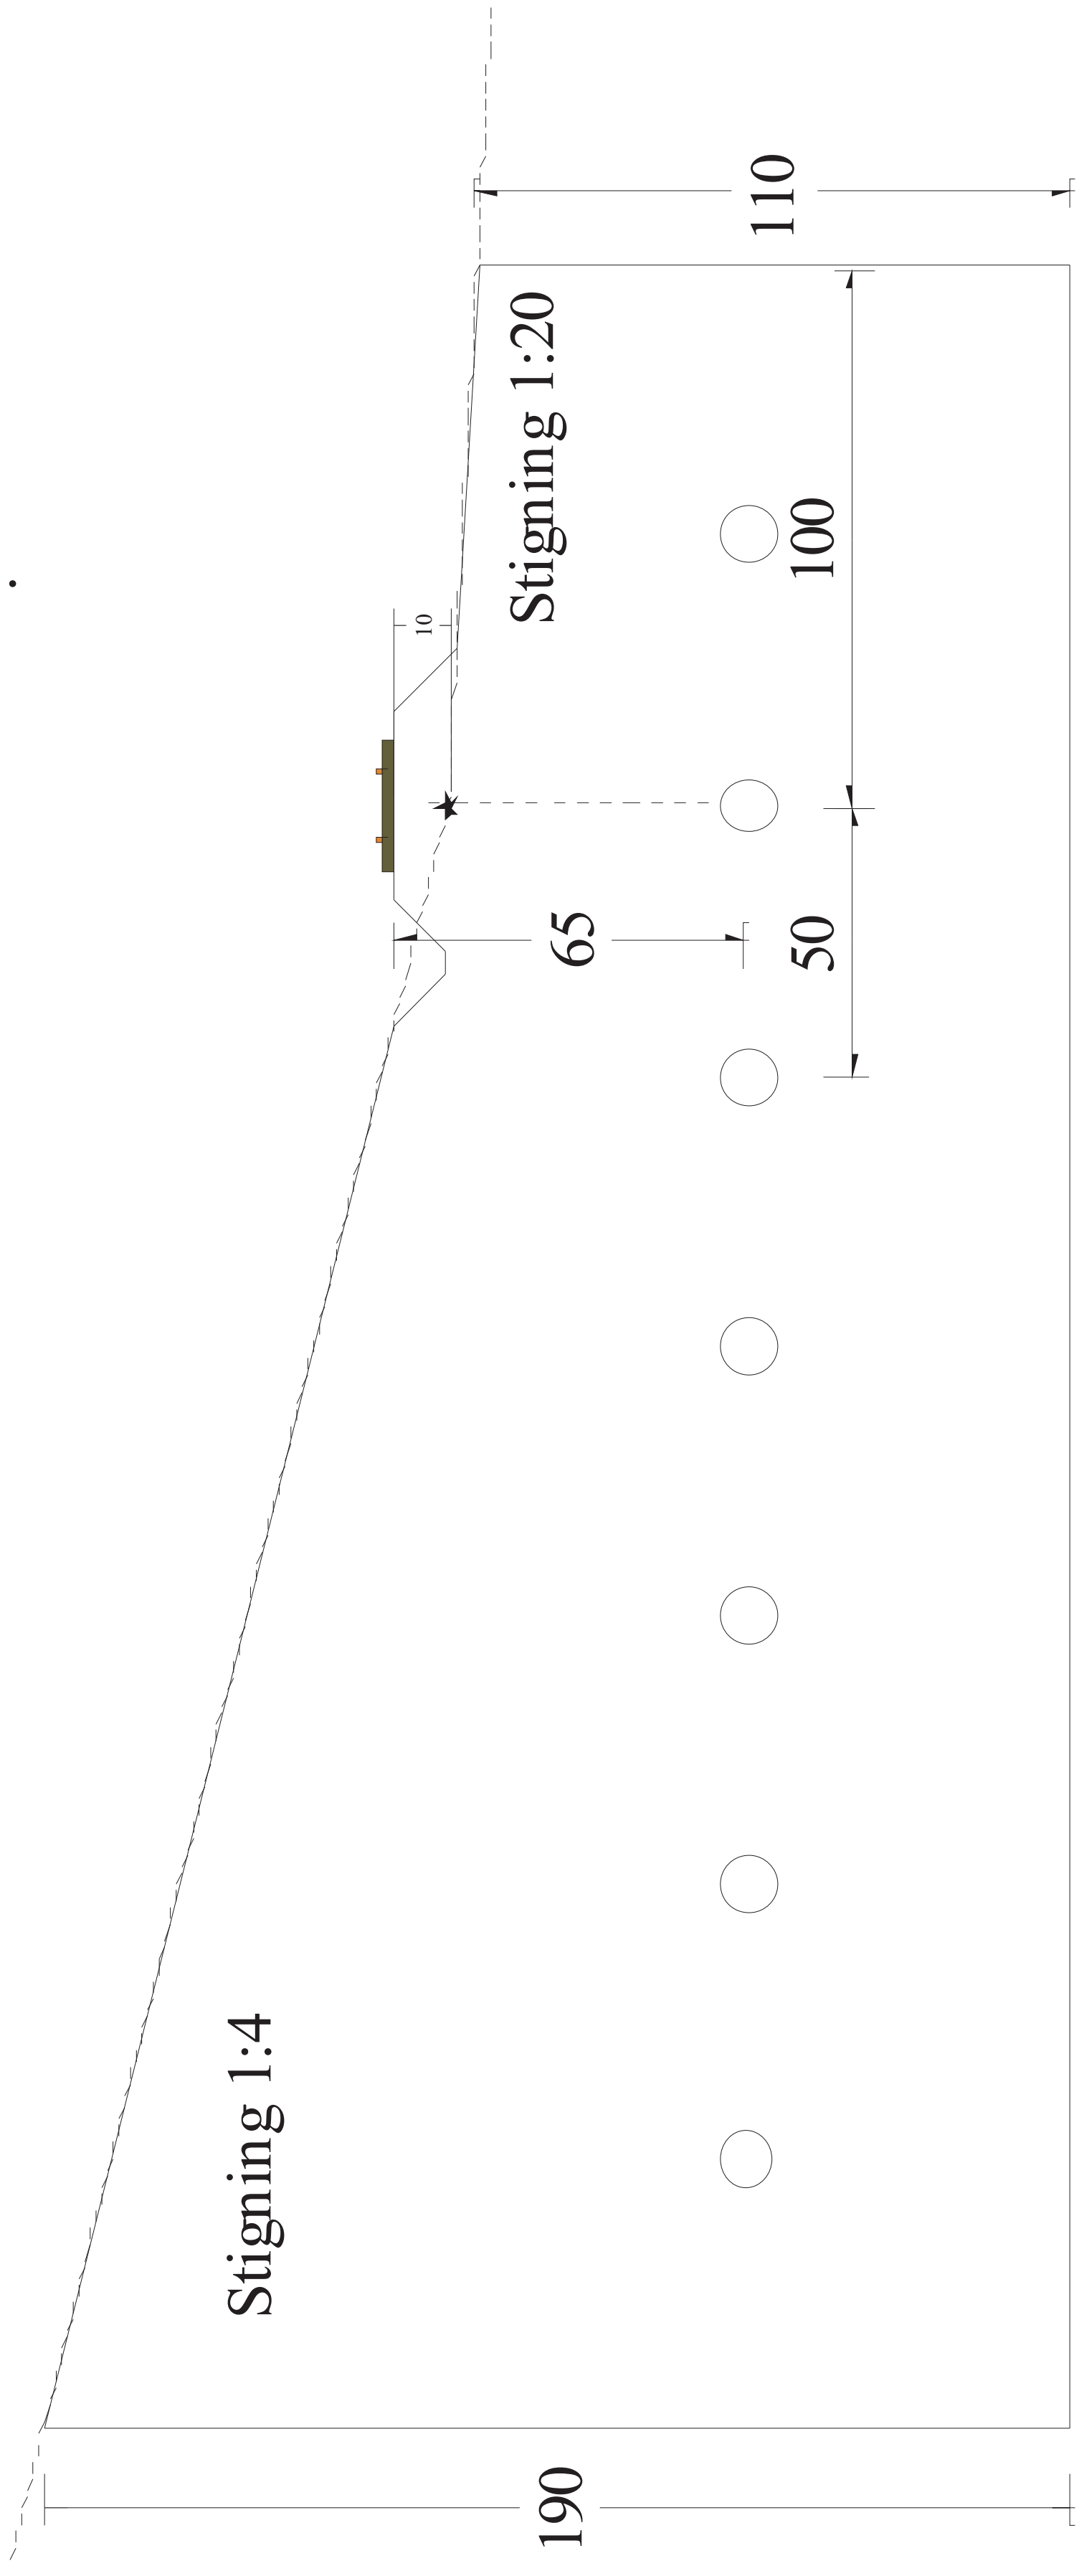

Eksempel forskyvning av sporet i grensesnittet.